

Star limousine control system

■ 1열 시트 제어 - 오토슬라이딩 테이블/발판



Star limousine control system

■ 2열 시트 제어 - 회전판



Star limousine control system

■ 2열 시트 제어 - 릴렉션 시트




Star limousine control system

3열 시트 제어 - 제어 버튼 기능

언더서포트 제어

등받이 제어

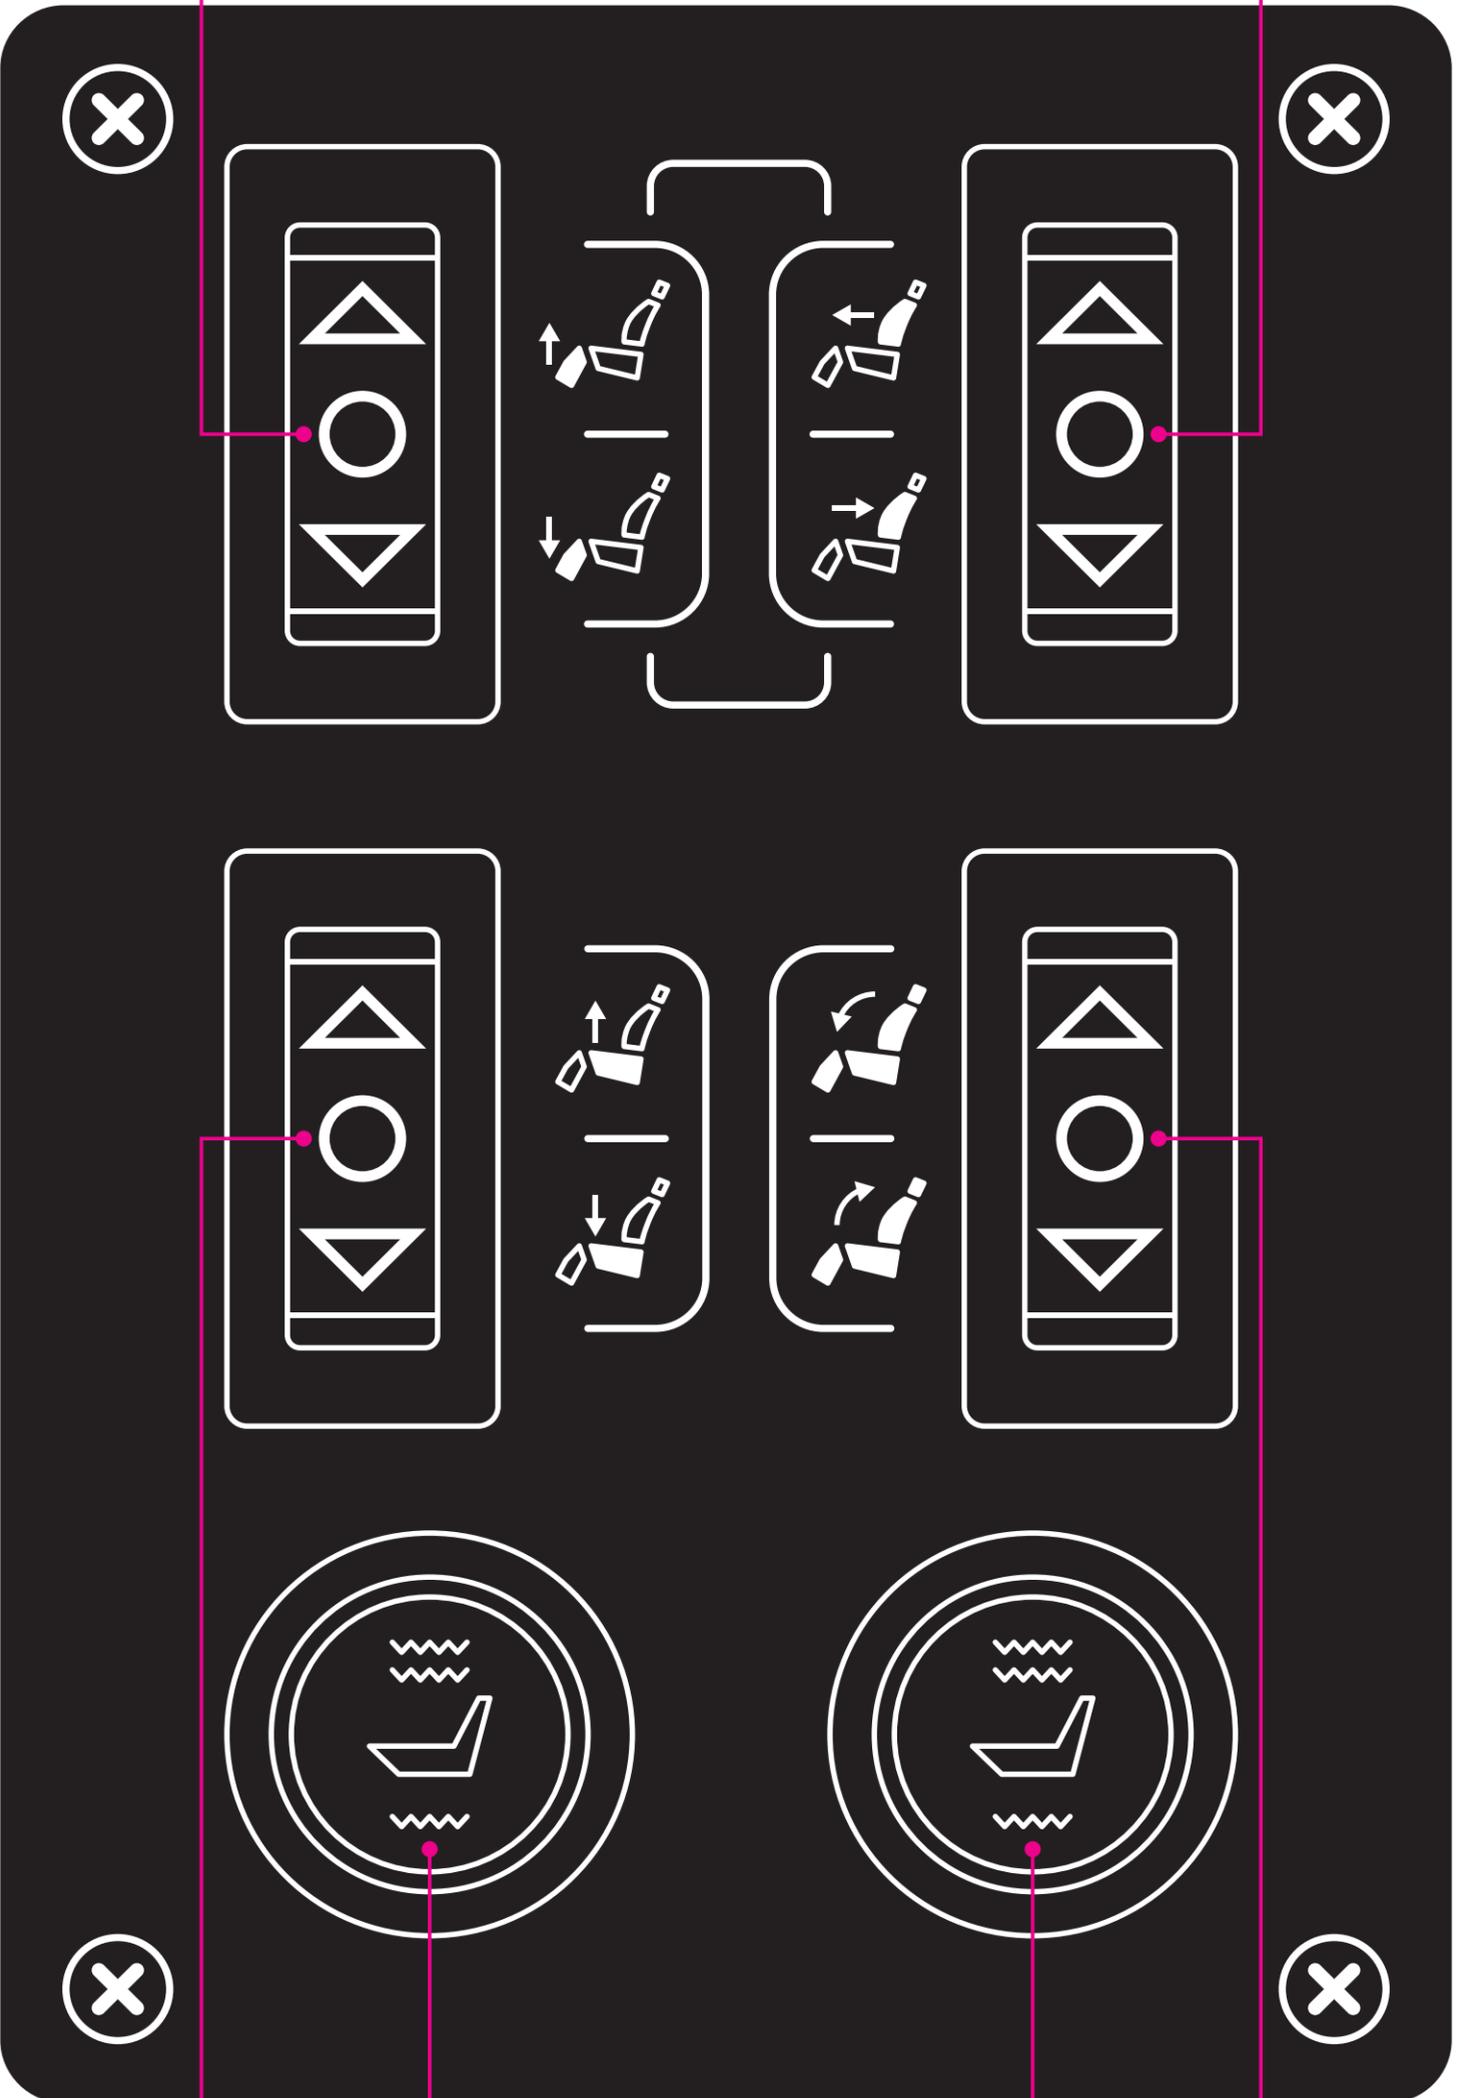


좌우 열선

방석 높이 제어

릴렉션 모드 제어

Star limousine control system

■ 3열 시트 제어 - 초기화

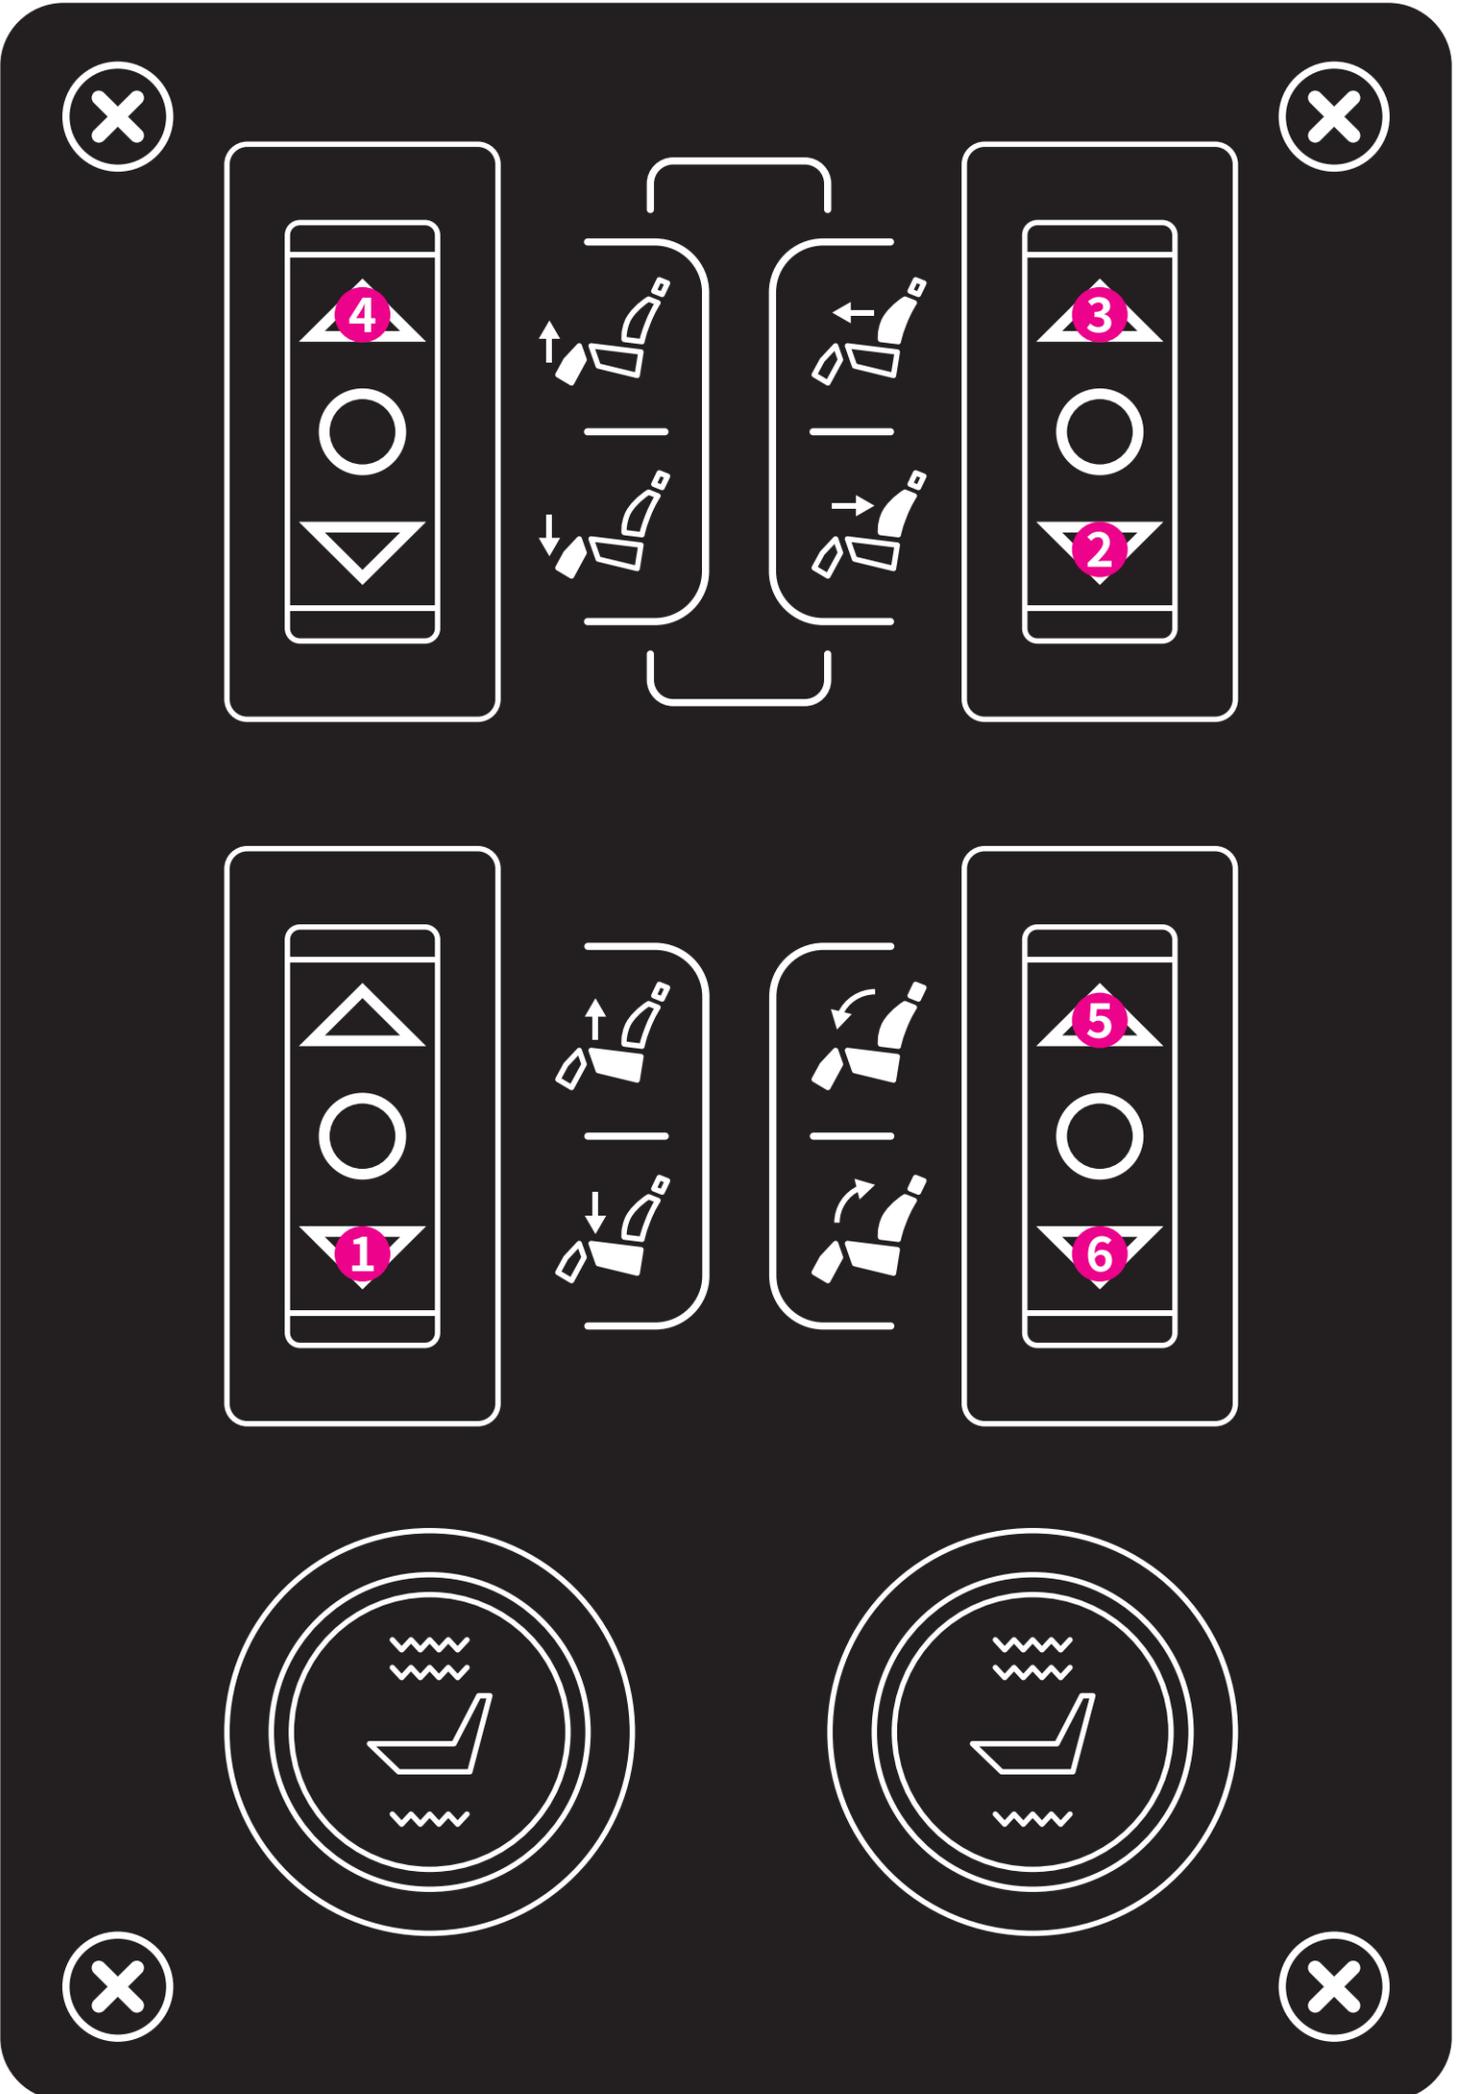


- A. 전원을 차단한다.
- B. 초기화 스위치(언더서포트 상승 버튼 + 릴렉션 상승 버튼)를 누른 상태에서 전원을 연결한다.
- C. 경고음(삐삐) 소리가 날때까지 누른다.
- D. 셋팅
 - ① 방석 하강 버튼을 눌러 삐삐 소리 2회가 나면 멈춘다.
 - ② 등받이 뒤로가기 버튼을 눌러 삐삐 소리 2회가 나면 멈춘다.
 - ③ 등받이 앞으로가기 버튼을 눌러 삐삐 소리 2회가 나면 멈춘다.
 - ④ 언더서포트 상승 버튼을 눌러 삐삐 소리 2회가 나면 멈춘다.
 - ⑤ 릴렉션 하강 버튼을 눌러 삐삐 소리 2회가 나면 멈춘다.
 - ⑥ 릴렉션 상승 버튼을 눌러 삐삐 소리 2회가 나면 멈춘다.


Star limousine control system

■ 3열 시트 제어 - 세이프티

- A. 세이프티 기능은 물체 끼임을 인식하여 사용자의 부상을 방지하는 기능(등받이와 언더서포트 적용)
- B. 강약 단계는 1~10단계까지 있고 숫자가 높을수록 강도가 약함
출고 시 기본 세팅값은 등받이 강도 7, 언더서포트 강도 6
강도 변경 시 '삐' 소리의 횟수가 강도를 나타낸다.
예를 들어 '삐삐삐삐' 4회가 울리면 강도가 4이고
'삐삐삐삐삐삐' 6회가 울리면 강도가 6이다.
- C. 강도 조절은 두개의 버튼을 동시에 눌러 단계를 변경한다.

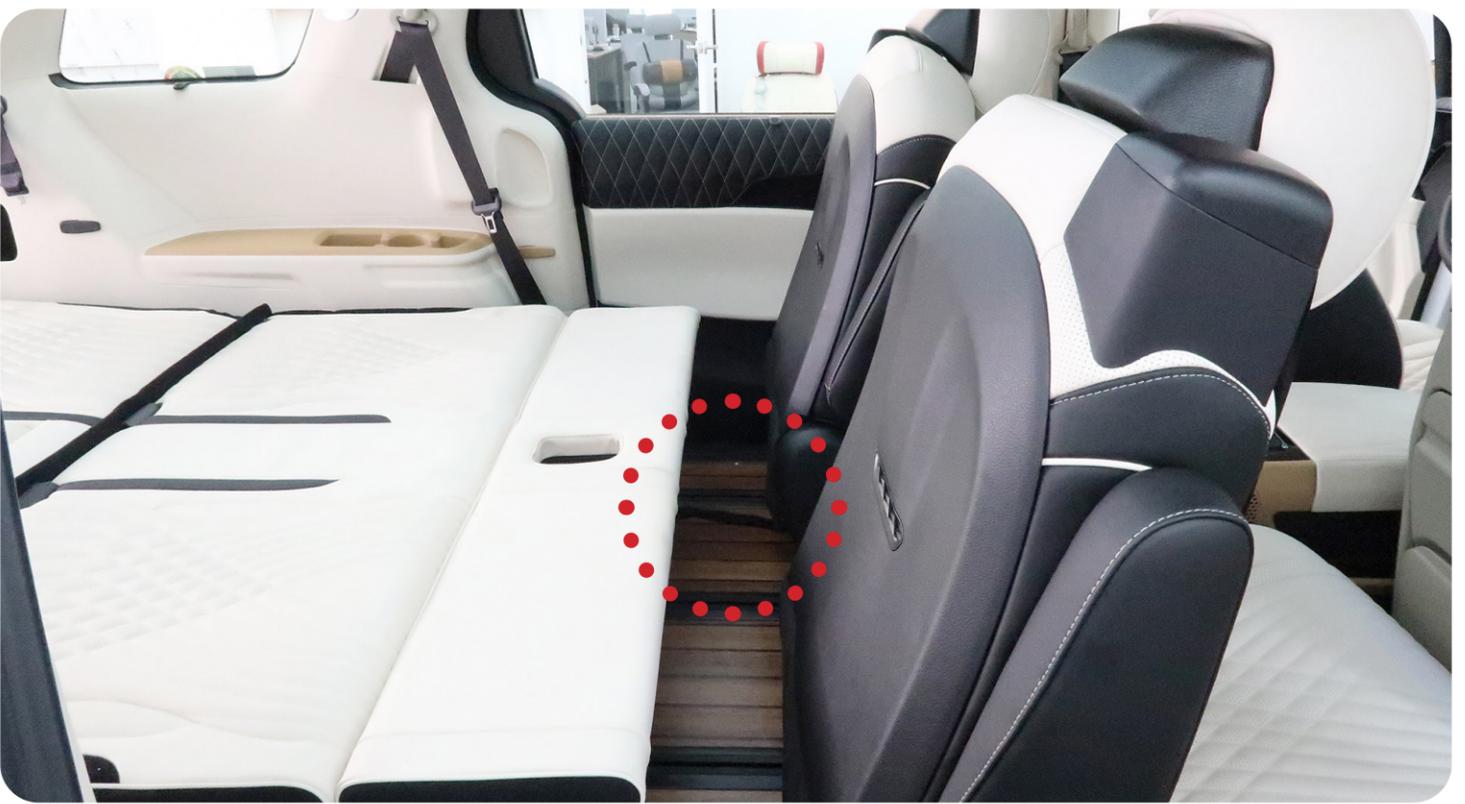


ⓐ 등받이 강도 약하게 : 방석 상승버튼 + 등받이 앞으로가기 버튼

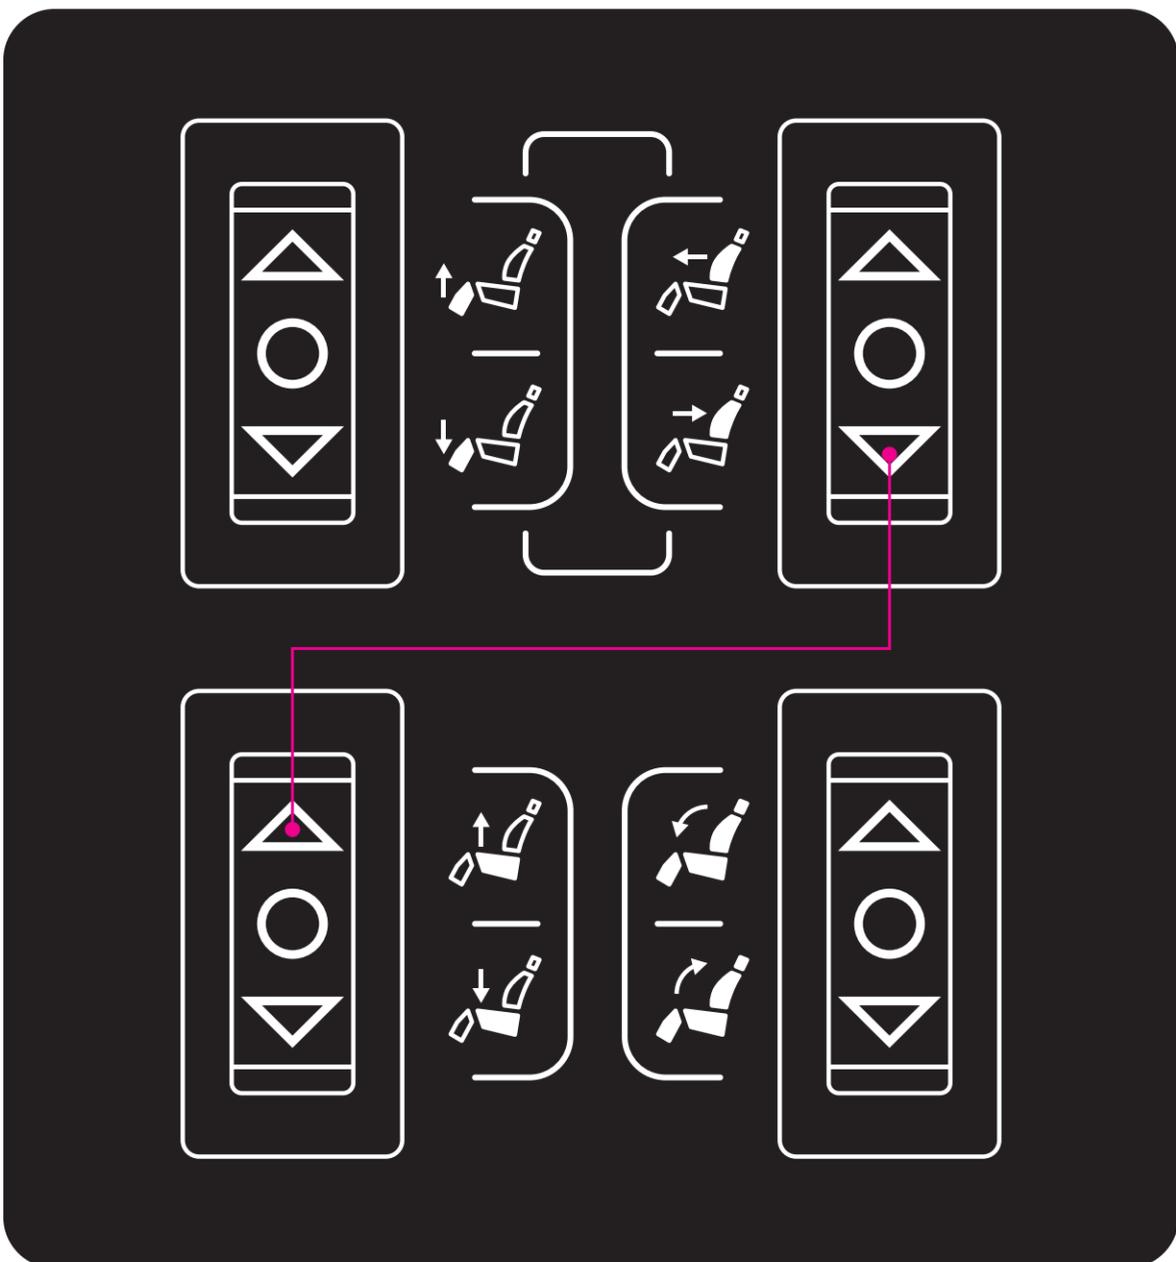


Star limousine control system

■ 3열 시트 제어 - 세이프티

ⓑ 등받이 강도 강하게 : 방석 상승버튼 + 등받이 뒤로가기 버튼

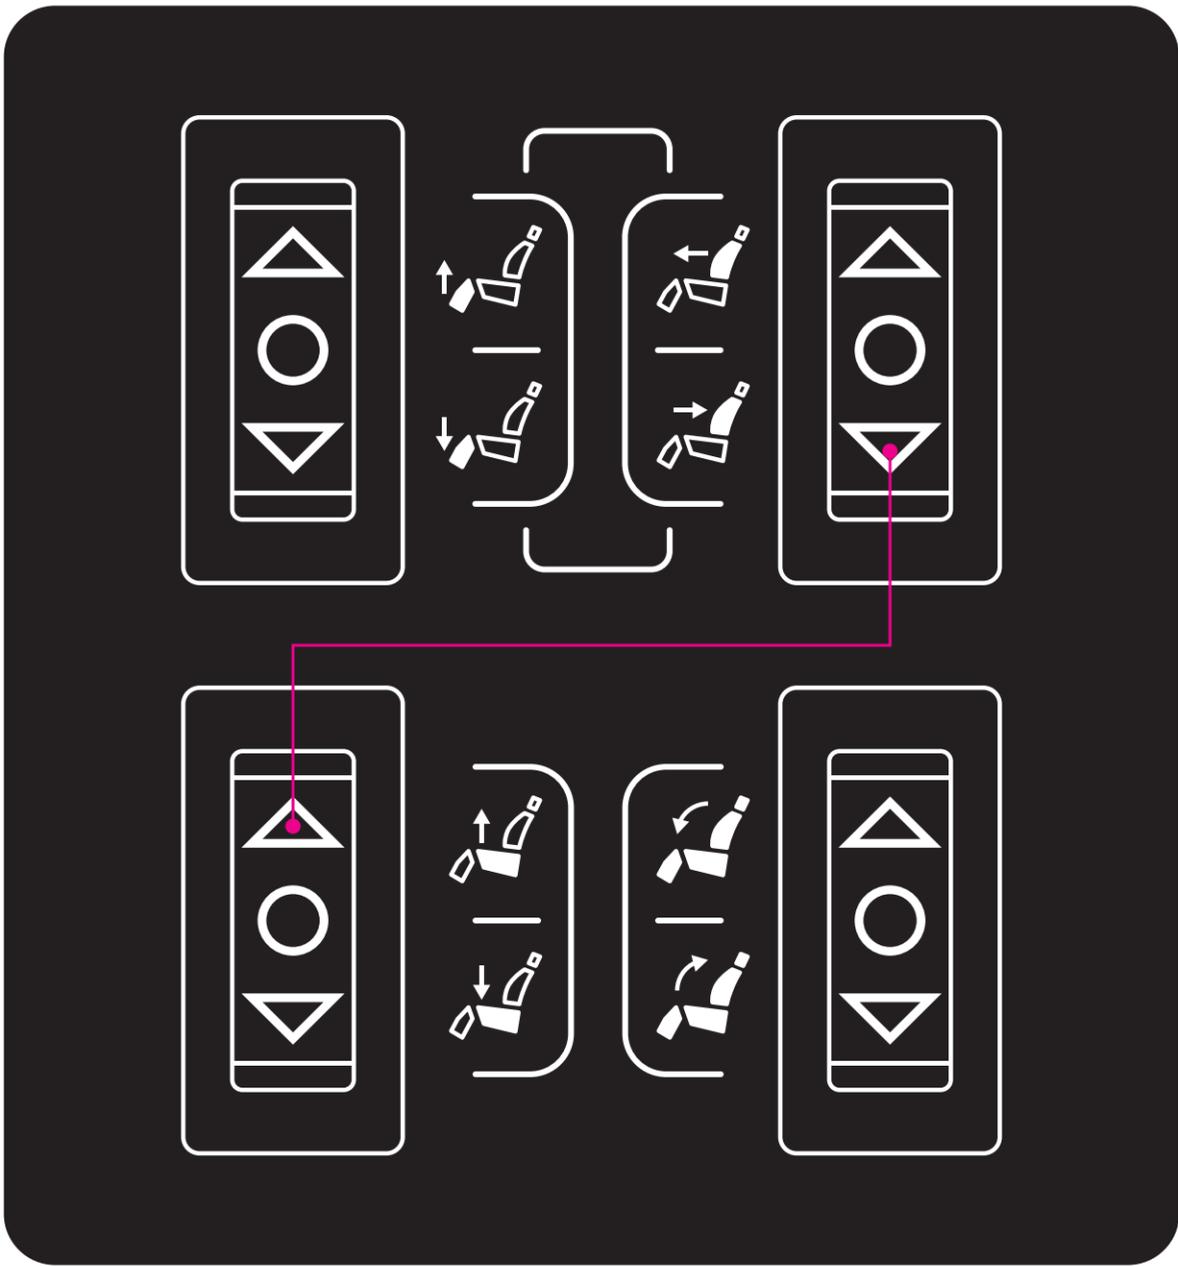


ⓒ 언더서포트 강도 약하게 : 방석 상승버튼 + 언더서포트 상승버튼

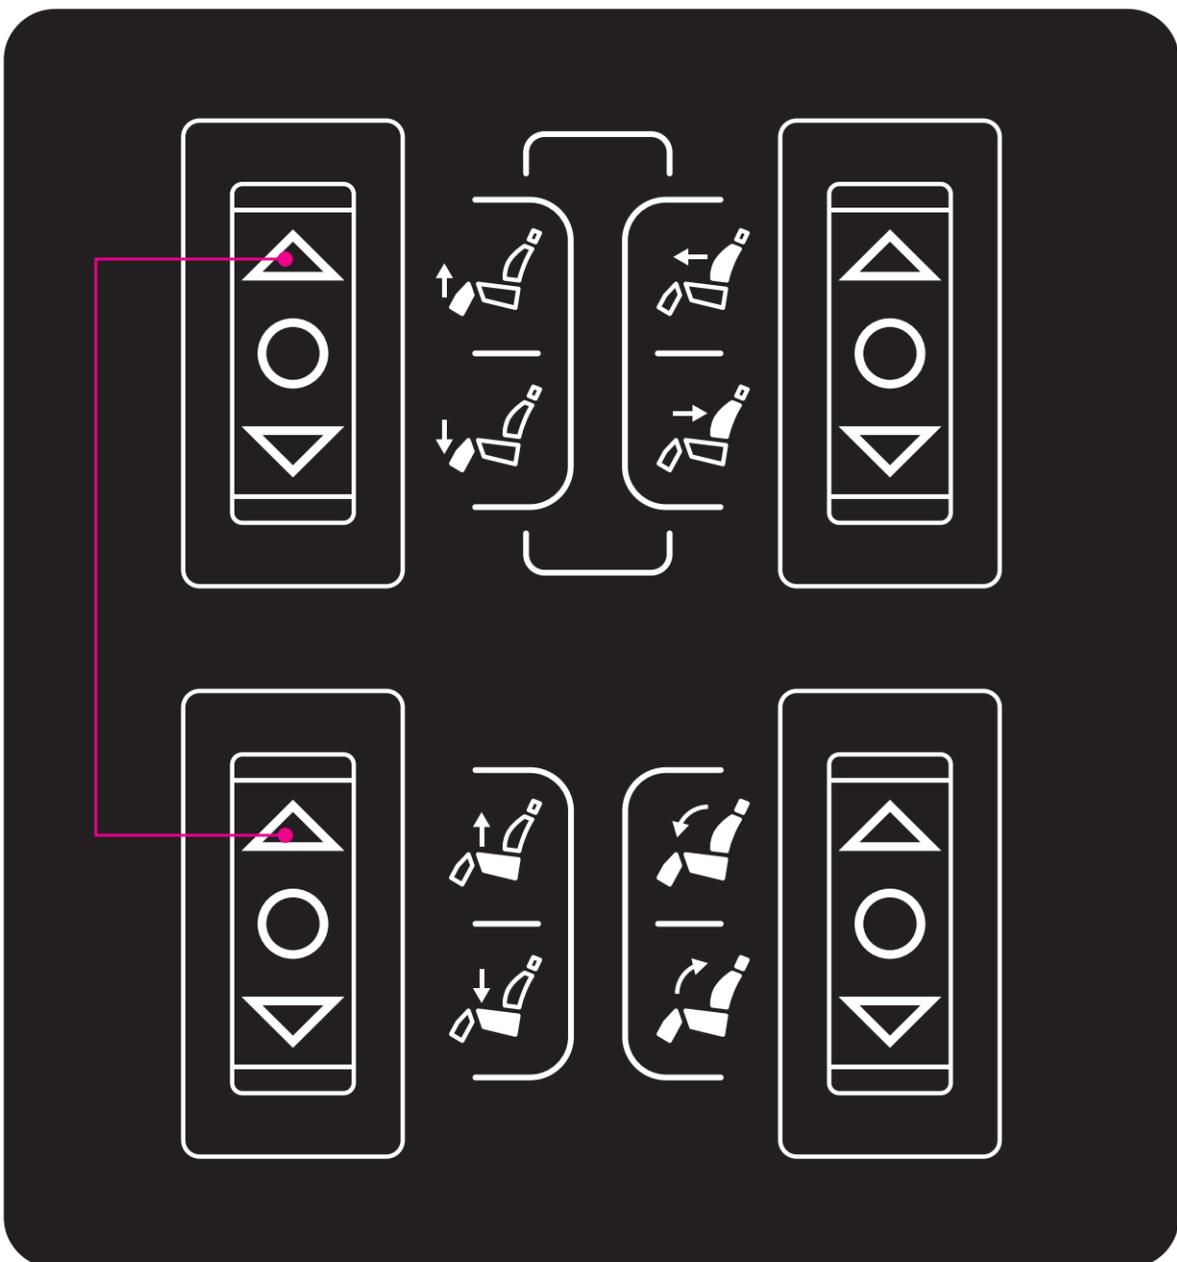


Star limousine control system

■ 3열 시트 제어 - 세이프티

① 언더서포트 강도 강하게 : 방석 상승버튼 + 언더서포트 하강버튼

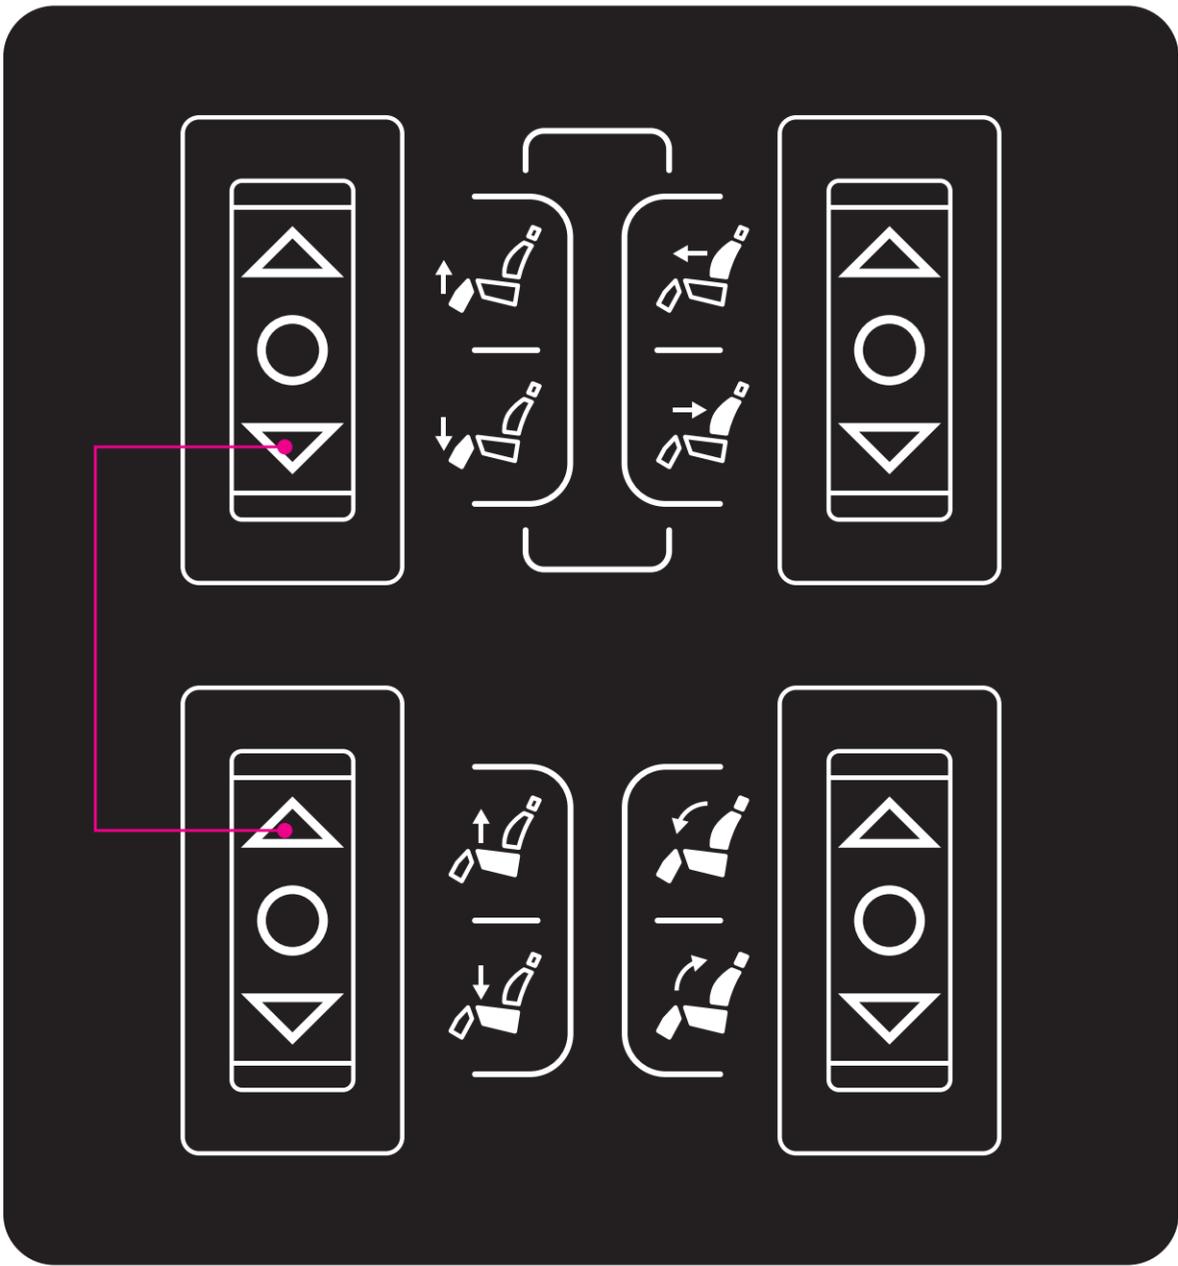


■ 3열 시트 제어 - 러기지 제어 버튼 기능

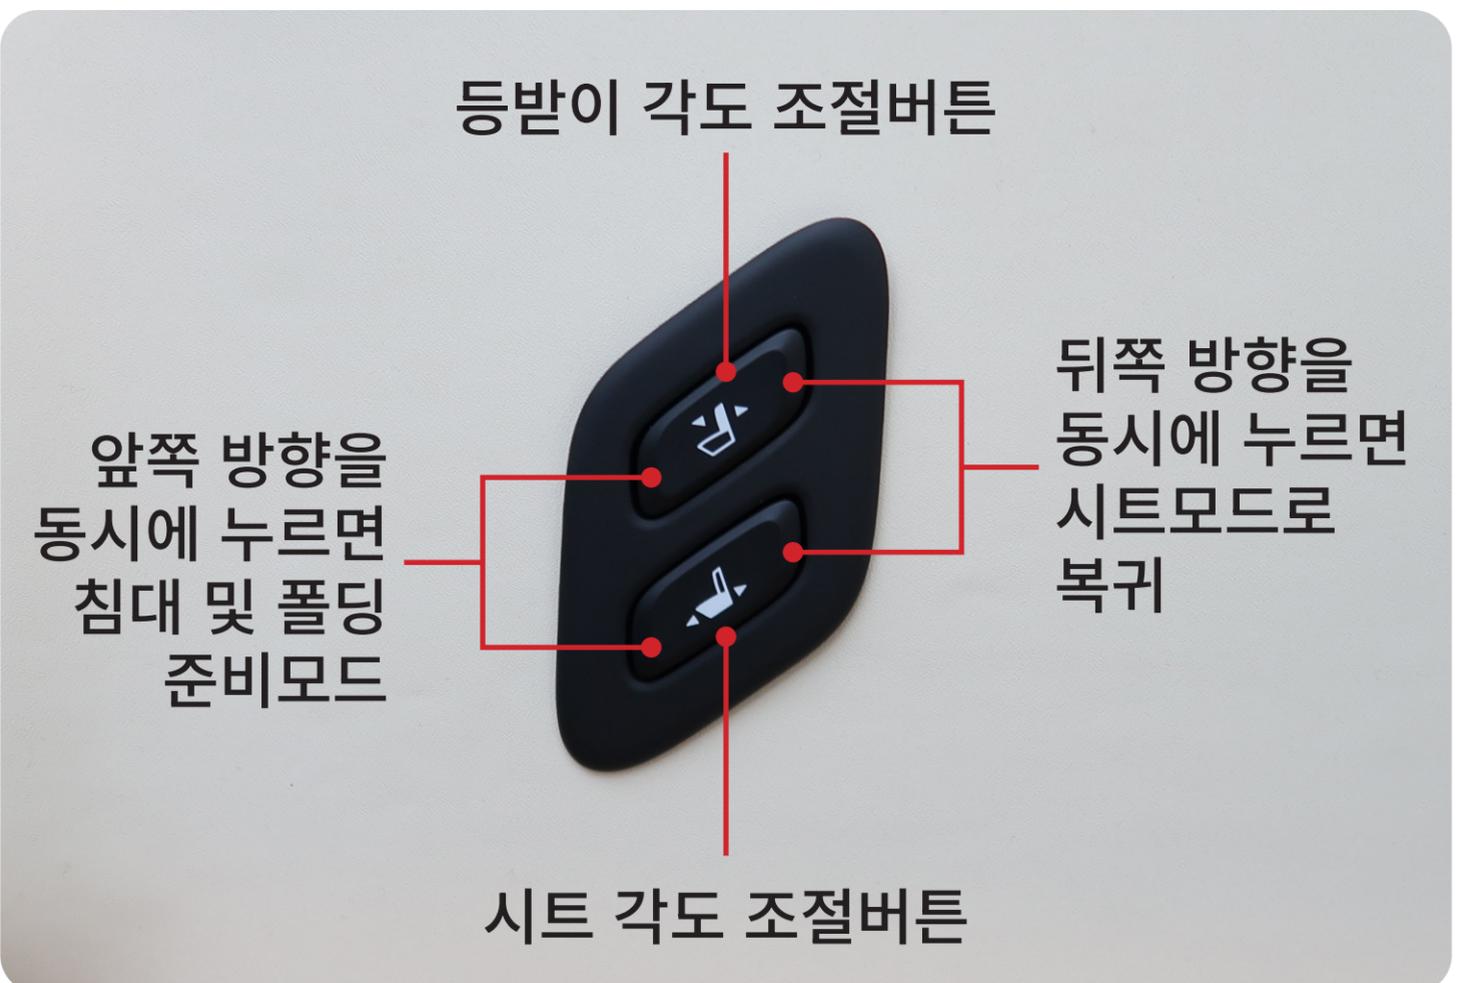

Star limousine control system

■ 통합 제어패널 및 운전석 무드등 스위치

무드등 제어 스위치

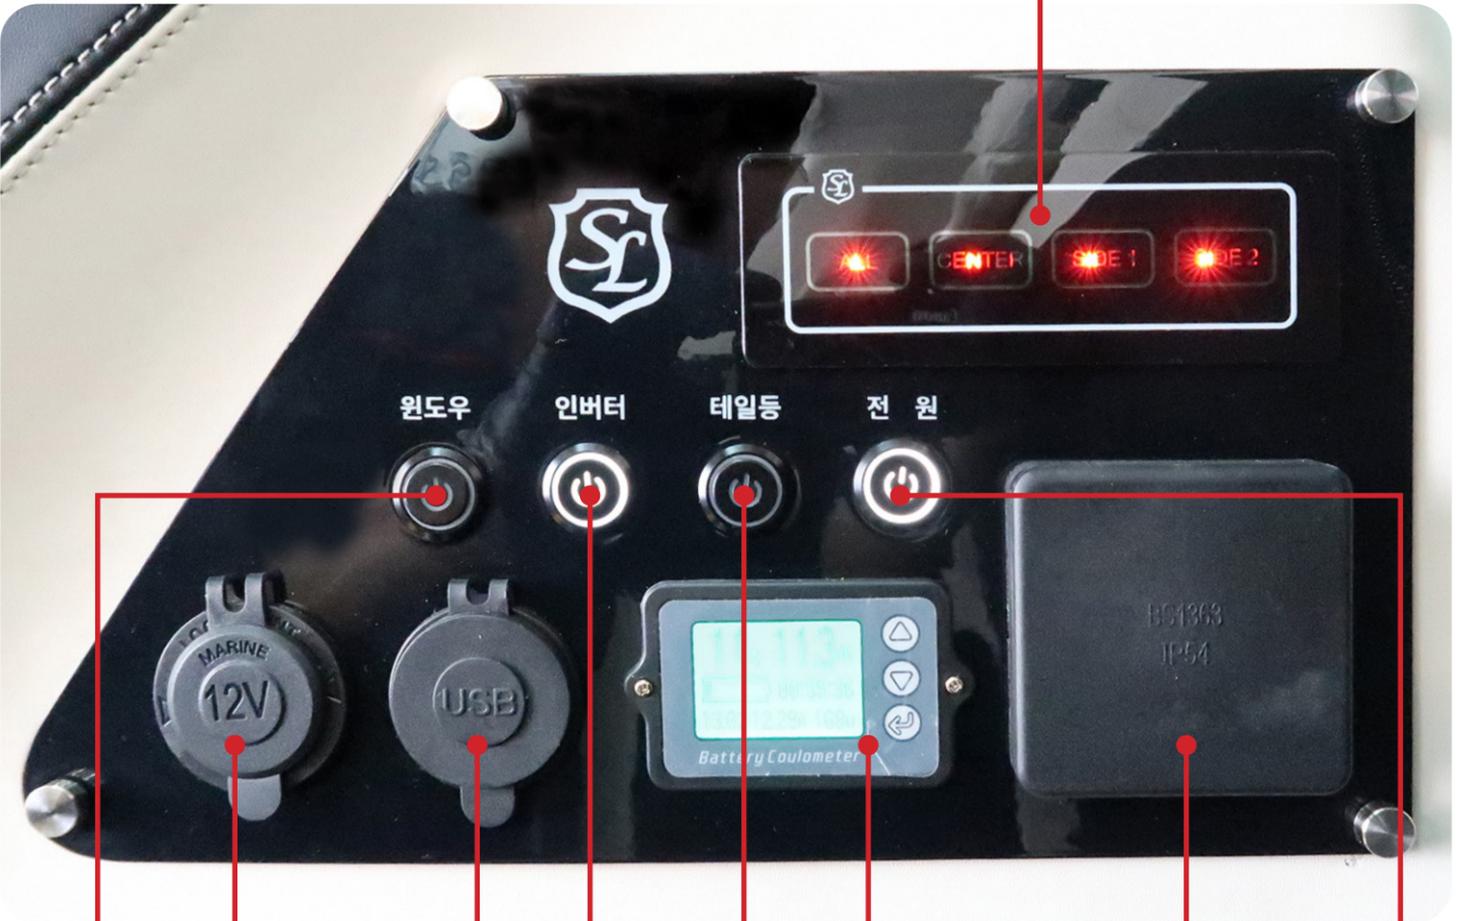

시거잭

USB

적산계

220V 콘센트

무시동 윈도우 개폐

트렁크 테일등 전원

메인 모니터 전원

메인 전원

전체등

중앙등

사이드등

스피커 On/Off



운전석 무드등 제어 스위치



Star limousine control system

■ TV 리모컨



셋톱박스 전원

TV 전원

설정

즐거찾기

방향 조정기

선택 버튼

방송

복귀